

DA-E550

# Wireless Audio with Dock

## (無線基座音響)

### 使用說明書

無窮想像，無限可能

感謝您購買三星產品。

欲享受更加全面的服務，

請到以下網站註冊您的產品：

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# 特性

---

## Dual Docking Audio 音箱系統

利用系統的雙銜接站，連接 Samsung Galaxy 裝置或 Apple 裝置並對其充電，然後透過系統內建的音箱播放其中的檔案。

## aptX®

aptX 支援高品質的藍牙立體聲音訊，以無線方式提供有線音訊品質。

## 授權

---



iPad、iPhone、iPod、iPod nano、iPod shuffle 和 iPod touch 是 Apple Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。

# 安全資訊

## 安全警告

為防止電擊，請勿拆卸蓋板 (或背板)。

本機內部無使用者可以自行維修的零件。如需維修，請由專門的服務人員進行維修。



這個閃電標誌是提醒使用者注意，本產品內部帶有足以造成電擊或人身傷害的「危險電壓」。



該標誌用於提醒使用者注意本產品隨附的重要說明。

**警告：**請勿將本機暴露在雨中或潮濕場所，以免火災或電擊。


**注意：**為防止電擊，請將寬片插頭完全插入匹配的寬插槽。

- 本設備應始終連接到帶有保護地線連接的交流電插座。
- 裝置與電源斷開連接時，必須將插頭從電源插座上拔出，因此電源插頭應便於操作。


### 注意

- 請勿將水滴落或噴灑在設備上，不得在設備上放置裝有液體的物品，如花瓶。
- 要完全關閉本裝置，須將電源插頭從牆上電源插座拔出。因此，電源插頭應隨時保持便於操作。


## 注意事項

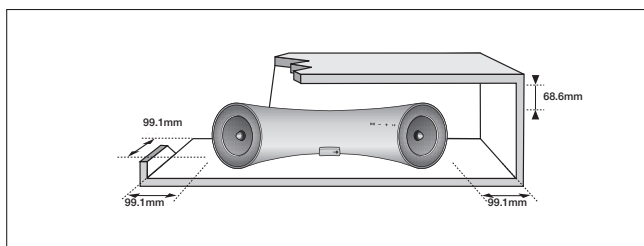


請確保您家中的交流電源符合產品背面標示貼紙上的要求。請將產品安裝在水平、適當的基座(家具)上，並在周邊留下足夠的通風空間(70~100mm)。確保通風孔未被堵塞。請勿將本設備放在放大器或其他會發熱的設備上。本設備可供連續使用。要完全斷開設備的電源連接，請從牆上電源插座上拔掉交流電插頭。如果長時間不使用設備，請拔下其電源插頭。

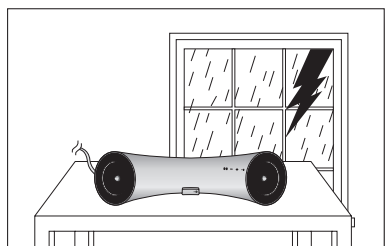

在雷雨天氣時，請從牆上電源插座拔下交流電插頭。閃電造成的電壓峰值會損壞本設備。

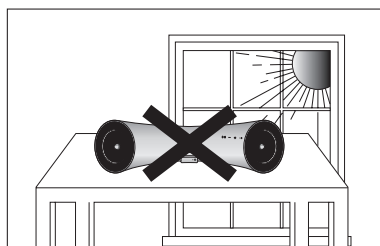


請勿將本設備直接在陽光下暴曬或暴露於其他熱源下。這可能導致設備過熱而發生故障。

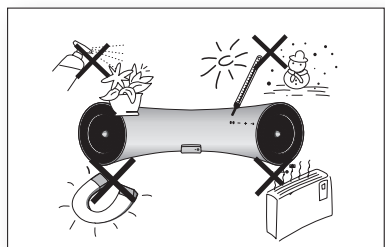

本產品應避免接觸潮濕(如花瓶)以及過熱(如壁爐)或者會產生強磁或電場的設備。如果設備發生故障，請從交流電源拔下電源線。本產品並非供工業使用，而是僅供個人使用。

如果本產品存放在低溫環境中，則可能會出現冷凝現象。如果在冬天將本設備運送到室內，則需要等待大約 2 小時的時間，以便本機在使用前達到室內溫度。

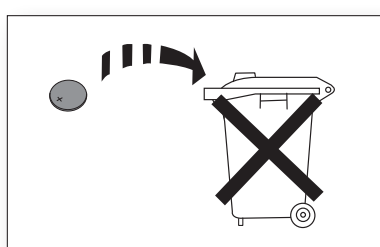

本產品使用的電池含有對環境有害的化學物質。請勿將電池作為普通生活垃圾棄置。

# 目錄



特性	2	特性
2	2	授權
安全資訊	3	安全警告
3	4	注意事項
使用入門	6	閱讀使用說明書之前注意事項
6	6	包裝附帶內容
描述	7	前面板 / 後面板
7		
遙控器	9	遙控器按鍵說明
9		
電源和音量控制項	10	開啟 / 關閉電源
10	10	調整音量
連接	11	使用橡膠墊
11	12	連接裝置到雙基座
	13	使用 AUX IN 連接音訊裝置
	15	連接藍牙裝置
播放	16	對 Samsung Galaxy 和 Apple 裝置 使用銜接模式
16	17	使用藍牙模式
功能	18	高級功能
18		
故障排除	19	故障排除
19		
附錄	20	規格
20		

# 使用入門

## 閱讀使用說明書之前注意事項

閱讀使用說明書之前，確保熟悉以下術語。

### 本說明書中使用的圖標

圖示	術語	定義
	注意	表示功能不起作用或設定可能已取消的情況。
	註	表示頁面上有協助功能操作的提示或說明。

## 安全說明與故障排除

- 1) 在使用本產品之前，請先熟悉安全資訊。(請參閱第 3 頁)
- 2) 如果出現問題，請查閱「故障排除」。(請參閱第 19 頁)


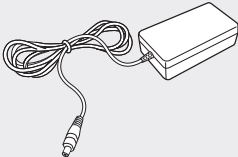



## 版權

© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

版權所有；未經 Samsung Electronics Co.,Ltd. 事先書面許可，不得複製或影印本使用說明書的部分或全部內容。

## 包裝附帶內容

請檢查是否提供下面所示的附件。

		
遙控器 / 鋰電池 (3V)	電源適配器	使用說明書
		
橡膠墊 / 橡膠套	軟布	



- 附件的外觀可能與上述圖例略有不同。


# 描述

前面板 / 后面板


繁體中文

● 描述

<前>

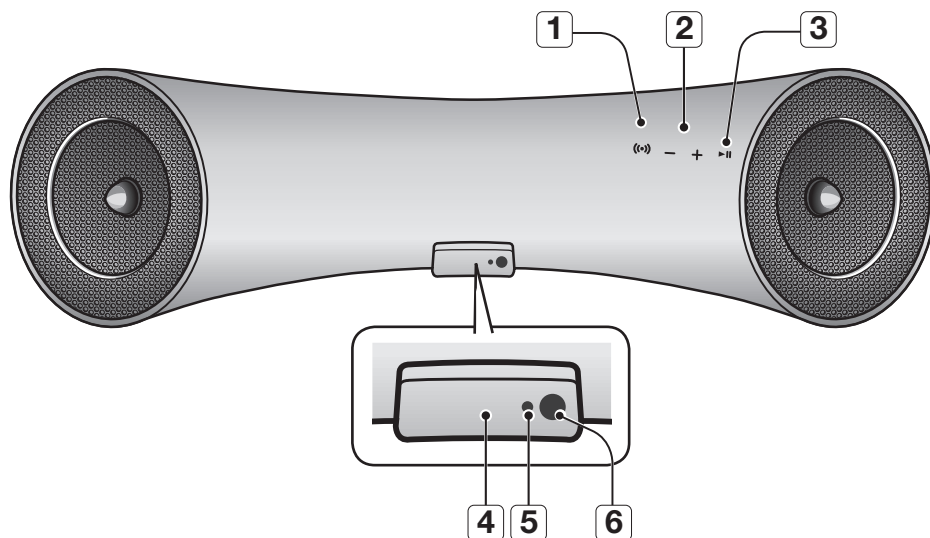

<後>

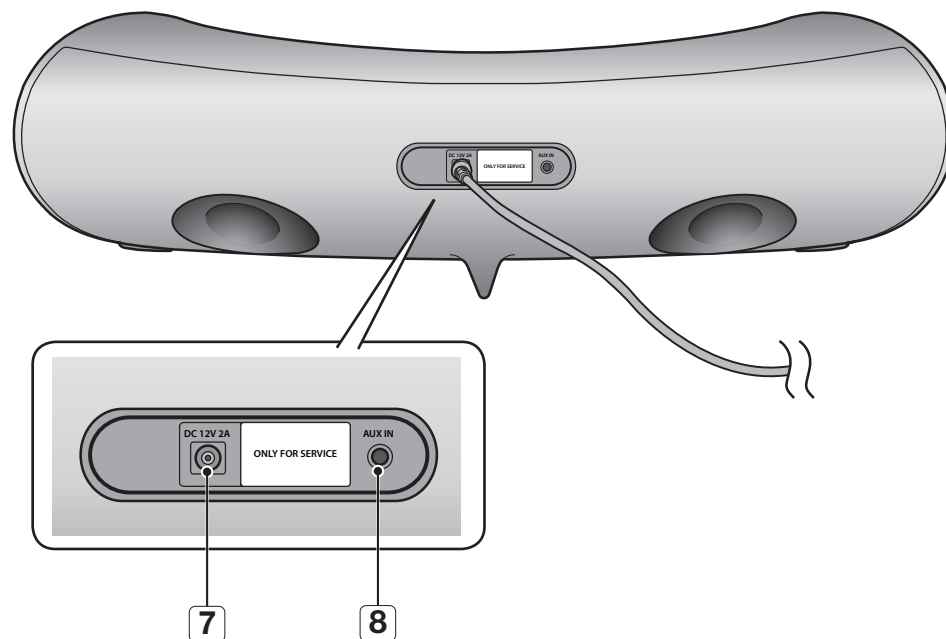

<b>1</b>	<b>重低音</b>	依據您的喜好最佳化音效。
<b>2</b>	<b>音量 -/+</b>	控制音量。
<b>3</b>	<b>播放 / 暫停</b>	播放或暫停音樂檔案。
<b>4</b>	<b>雙基座</b>	提供 5 引腳座 (用於 Samsung Galaxy 裝置) 及 30 引腳座 (用於 Apple 裝置)。
<b>5</b>	<b>待機 LED</b>	待機 LED 在待機模式下會亮起。 待機 LED 在設備電源開啟時熄滅。
<b>6</b>	<b>遙控器感測器</b>	從遙控器接收訊號的遙控器感測器。
<b>7</b>	<b>DC 12V</b>	將本設備的 DC 適配器連接至此插孔。
<b>8</b>	<b>AUX IN</b>	連接至外部裝置的模擬輸出。



- 本設備開啟後，等待 4 至 5 秒鐘後才會發出聲音。




- 本設備可連接至音訊輸出級別高的流動裝置。本設備在連接到輸出級別高的外部裝置後，可能會降低音訊輸出以保護放大器和音箱。
- 從牆上插座拔下電源線時，請握住插頭。切勿拉扯電源線。




# 遙控器

## 遙控器按鍵說明

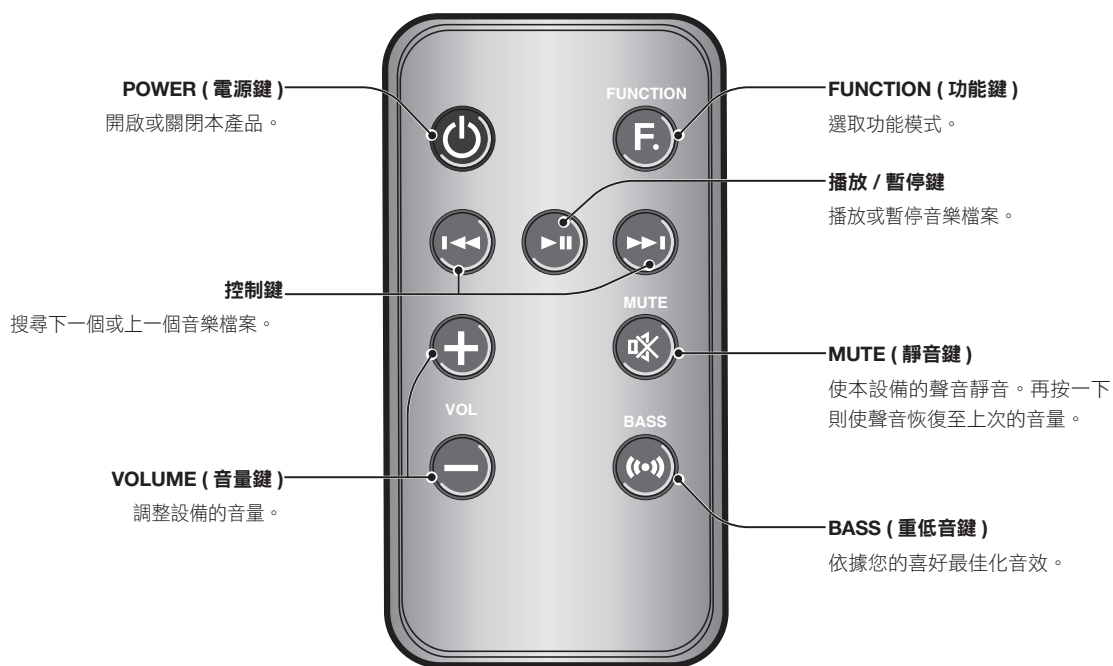

### 在遙控器中裝上電池

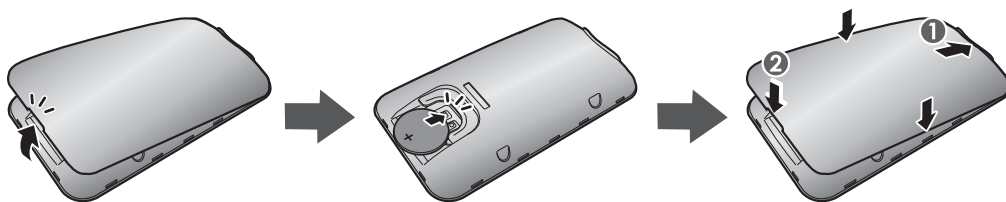

1. 將指甲插入遙控器後蓋與遙控器身之間的間隙，打開後蓋。然後提起後蓋將其完全取下。
2. 裝入一顆 3V 的鋰電池。將電池插入電池盒，使 + 面朝上。
3. 將遙控器的後蓋裝配到遙控器。放下後蓋使其與遙控器身平齊，然後用手按壓後蓋的邊緣，將其裝入遙控器。




■ 提起蓋板時小心不要讓指甲插入間隙，以免損傷指甲。

### 遙控器的操控範圍

遙控器可在最近 23 英尺 (7 公尺) 的直線範圍內使用，亦可在遙控器與水平方向成 30° 角的範圍內進行操控。

# 電源和音量控制項

## 開啟 / 關閉電源

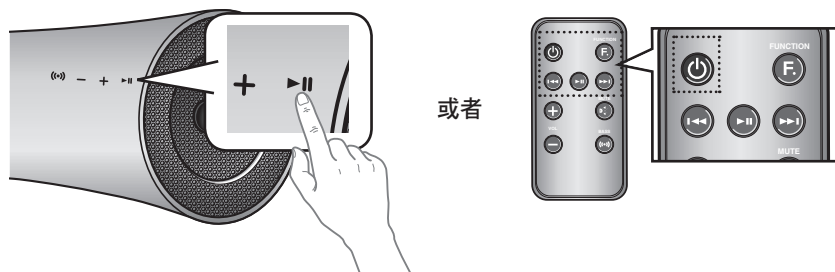

1. 要開啟本設備電源，在設備處於待機模式時點選設備前面板上的任何鍵。

或者

按遙控器上的 **POWER (電源鍵)**。

2. 要關閉本設備，請按住設備前面板上的 **▶||** 鍵超過 3 秒鐘。

或者

再按遙控器上的 **POWER (電源鍵)**。




- 待機 LED 在 AC 插頭連接至牆上電源插座且設備電源關閉時開啟。待機 LED 在設備電源開啟時熄滅。
- 如果 20 分鐘沒有輸入，設備電源會自動關閉。

## 調整音量

使用 +、- 鍵可調整音量。在調整音量時，輸入模式 LED 會閃爍。

如果在設備已設為最大音量時仍然增大音量，或者在已設為最小音量時仍減小音量，LED 將保持亮起。

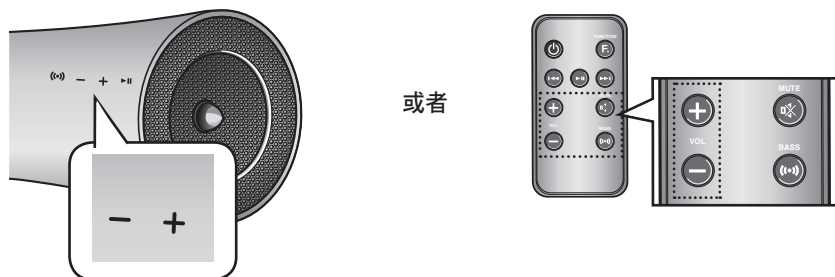

點選前面板右側的 **+/-** 鍵。

或者

按遙控器上的 **VOL +/-**。



- 在您按下 VOL +/- 時，音量將會增大或減小。
- 亦可使用透過雙基座或藍牙連接之裝置的音量控制項來控制音量。但此時控制音量的能力可能會受到限制。


# 連接

## 使用橡膠墊

附加橡膠墊可以避免在握拿 Samsung Galaxy 裝置和 Apple 裝置時直接與本設備接觸。


### 橡膠墊

1. 根據要使用的裝置尺寸，將橡膠墊附於適當的位置。
2. 在附加橡膠墊後，將裝置連接到雙基座。

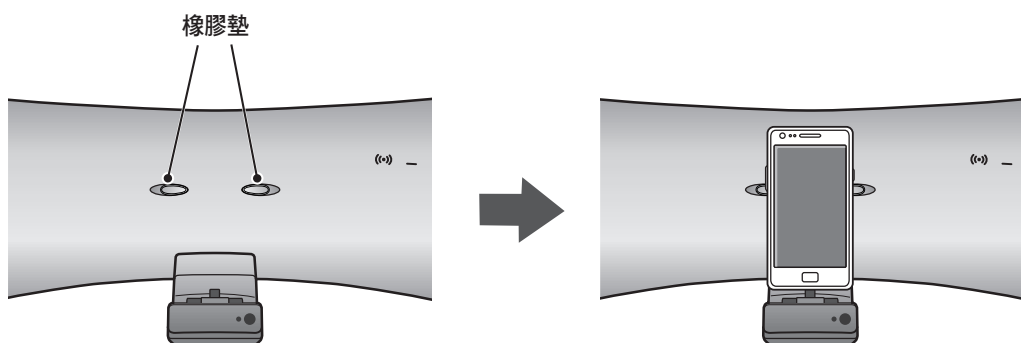

### 橡膠套


1. 以橡膠套蓋住雙基座。
2. 以橡膠套蓋住雙基座後，將裝置連接到雙基座。

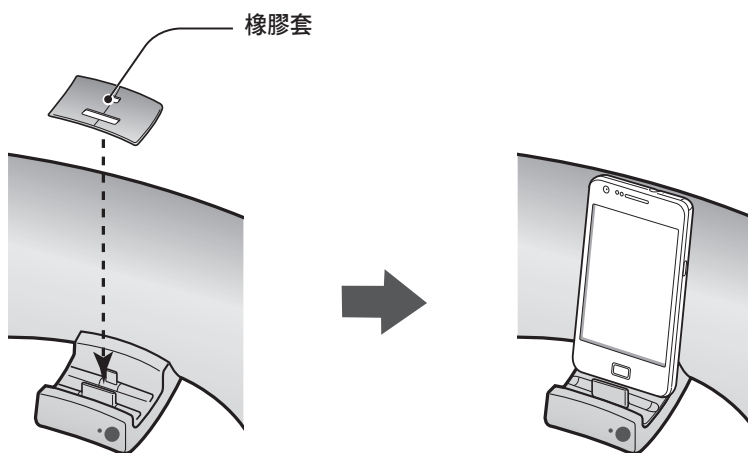

- 如果您的裝置具有保護套，請在使用本產品之前取下橡膠套。
- 在裝置上附加隔板罩時，僅在保護套厚度小於 1.5mm 時才可使用本產品。若保護套厚度超過 1.5mm 或為特殊的圓形，則不可使用本產品。

## 連接裝置到雙基座

如何連接裝置到雙基座。

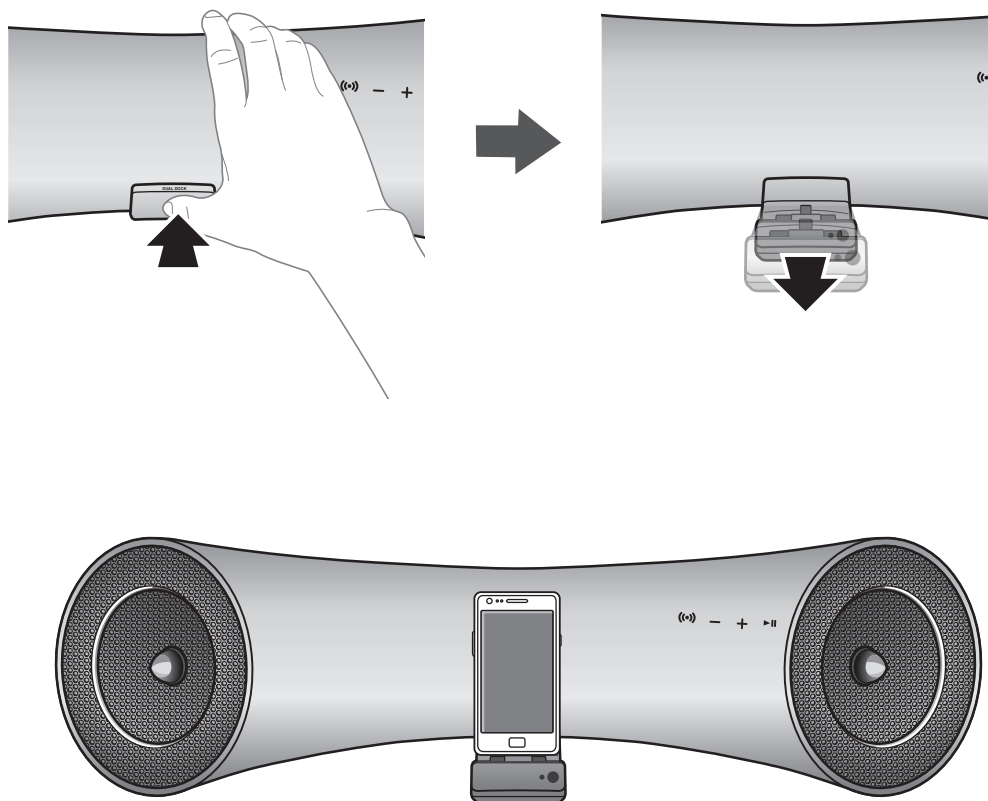

1. **雙基座**位於產品的前面。輕輕地推入以將其開啟。

2. 如果您有 Samsung Galaxy 裝置，請將該裝置連接至 5 引腳 (較小) 連接器以連接至雙基座。如果您有 Apple 裝置，請將該裝置連接至雙基座上的 30 引腳 (較大) 連接器。




- 在將 Samsung Galaxy 裝置附加至雙基座之前，先開啟其電源。
- 本設備不支援 Samsung Galaxy 和 Apple 設備的同時銜接。
- 先將 Samsung Galaxy 或 Apple 裝置連接至雙基座，再啟動銜接模式。(請參閱第 16 頁)

## 使用 AUX IN 連接音訊裝置

本節說明如何將本設備連接至音訊裝置。

本設備配備有一個用於連接音訊裝置的音訊模擬插孔。

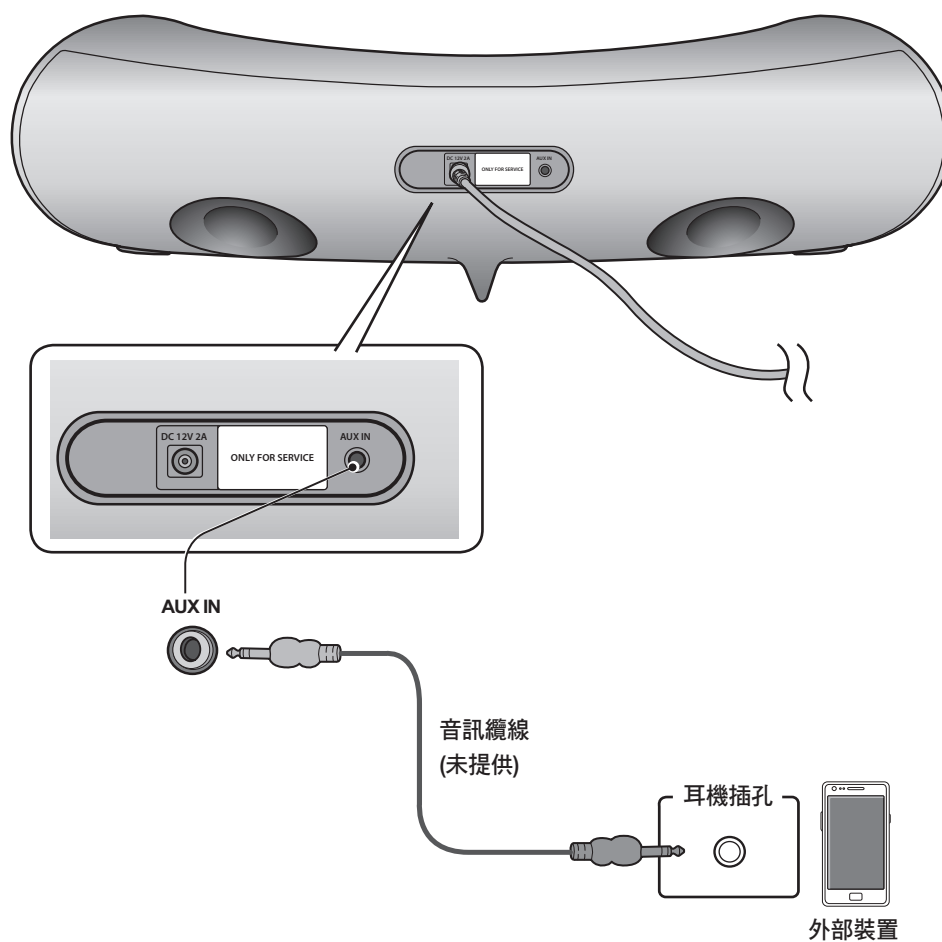

### AUX IN

將本設備背面的 AUX IN (音訊) 連接至外部裝置或音訊裝置的耳機插孔。

如果在 Samsung Galaxy 裝置銜接或連接至藍牙裝置的同時，透過 AUX 輸入連接至外部裝置，按 Samsung Galaxy / 藍牙裝置上的 PAUSE (暫停) 鍵可在 AUX 與 Samsung Galaxy 或藍牙裝置之間切換輸入來源。再按一下則切換至另一輸入來源。



- 如果有多個裝置連接至銜接站，可使用遙控器上的 FUNCTION (功能鍵) 在連接的裝置之間切換。
- 移動或安裝本產品之前，請確保關閉電源並中斷電源線連接。

## 藍牙

---

可以將無線基座音響連接到藍牙裝置，享受高品質的立體聲音樂，而這一切皆無需連線！

### 什麼是藍牙？

---

藍牙技術可讓符合藍牙標準的裝置使用短距無線連線輕鬆地互連。

- 根據使用情況，藍牙裝置在下列條件下可能會導致雜訊或故障：
  - 當身體的一部分接觸到藍牙裝置或無線基座音響的接收 / 傳輸系統時。
  - 由於牆壁、角落或辦公分區的障礙物導致的電子差異。
  - 由相同頻率-波段裝置 (包括醫療設備、微波爐和無線 LAN) 引起的電子干擾。
- 在配對時使無線基座音響與藍牙裝置互相靠近。
- 無線基座音響與藍牙裝置之間的距離越遠，訊號品質就越差。如果距離超出藍牙作業範圍，連線便會中斷。
- 在接收敏感性較差的區域，藍牙連接可能無法正常工作。
- 藍牙連線僅在藍牙裝置靠近設備時有效。如果藍牙裝置移出有效範圍，連線會自動切斷。即使在有效範圍內，聲音品質也可能會由於障礙物 (如牆壁或門) 而下降。
- 此無線裝置在其作業期間可能會導致電子干擾。




- 在將藍牙裝置連接到無線基座音響時，您可能必須輸入 PIN 碼 (密碼)。如果 PIN 碼輸入視窗出現，請輸入 <0000>。
- 無線基座音響支援 SBC 資料(44.1kHz, 48kHz)。
- 不支援 AVRCP 功能。
- 僅連接到支援 A2DP (AV) 功能的藍牙裝置。
- 您無法連接至僅支援 HF (免持) 功能的藍牙裝置。
- 一次只能配對一個藍牙裝置。
- 在關閉無線基座音響並且中斷配對之後，配對不會自動恢復。要重新連接，必須再次配對裝置。
- 無線基座音響在下列情況下可能無法搜尋或正確連接：
  - 如果無線基座音響周圍具有強電場。
  - 如果多個藍牙裝置同時與無線基座音響配對。
  - 如果藍牙裝置已關閉、沒有就位或發生故障
  - 請注意，如微波爐、無線 LAN 適配器、等離子燈泡和煤氣爐之類的裝置與藍牙裝置使用相同的頻率範圍，可能導致電子干擾。

## 連接藍牙裝置


本節說明如何將無線基座音響連接至藍牙相容裝置。

### 將無線基座音響連接至藍牙裝置

在開始之前，請確認您的藍牙裝置支援藍牙標準的立體聲耳機功能。

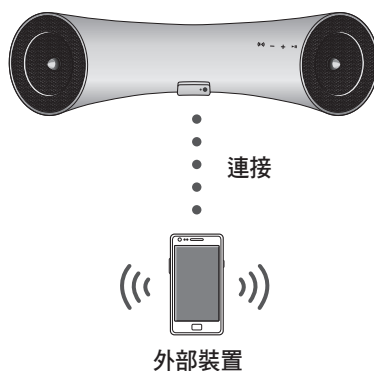

1. 在藍牙裝置上選取藍牙功能表。  
(如需說明，請參閱藍牙裝置的使用說明書。)
2. 掃描或搜尋所有裝置或耳機。
  - 您將會看到裝置的清單。
3. 從搜尋的清單中選擇 "[Samsung]W\_Audio XXXXXX"。
  - 如果藍牙裝置與無線基座音響配對失敗，請刪除藍牙裝置找到的 "[Samsung]W\_Audio XXXXXX"，使其再次搜尋無線基座音響，然後重複步驟 1、2 和 3。

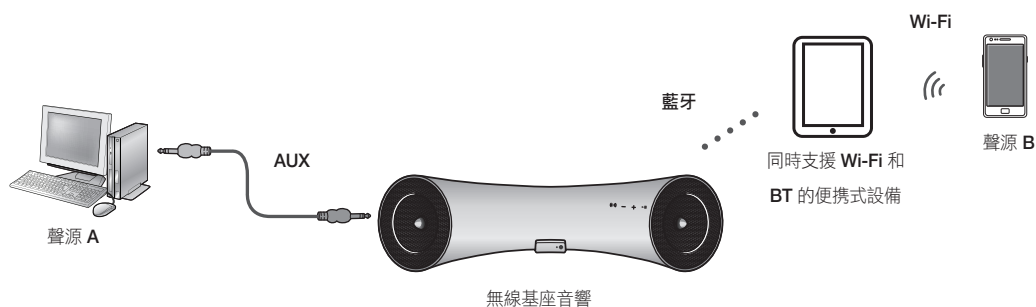

- 如上所示，當 AUX 和藍牙同時操作時，可能同時發出聲音。

# 播放

## 對 SAMSUNG GALAXY 和 APPLE 裝置使用銜接模式

將 Samsung Galaxy 或 Apple 裝置連接到雙基座。(請參閱第 12 頁)


### <Samsung Galaxy 裝置>

要將 Samsung Galaxy 系列裝置用於雙基座，必須從裝置上的 Android Market 下載並安裝 Docking Mode 應用程式。要下載應用程式，請執行下列步驟：

1. 在 Samsung Galaxy 裝置的主螢幕上輕按 Play Store (Android Market) 圖示。
2. 輕按螢幕上的搜尋圖示以存取搜尋列。
3. 在搜尋列中鍵入 [Samsung Wireless Audio with Dock]，然後搜尋。
4. 在搜尋結果清單中，找到並輕按 [Samsung Wireless Audio with Dock] 以開始下載。
5. 輕按 [install] (安裝)。



要播放音樂，請執行下列步驟：

- 1-1. 如果無線基座音響是唯一用於藍牙連接的裝置，啟動應用程式時，則自動建立藍牙連接到無線基座音響，在您選擇 PLAY (播放) 時，本裝置將會播放音樂。
- 1-2. 如果包含無線基座音響在內還有多個用於藍牙連接的裝置，
  - 1) 在您啟動應用程式時，將會顯示可以連接到無線基座音響的裝置清單。
  - 2) 連接到無線基座音響後，在裝置清單中選擇它來播放音樂。
    - 曾經連接到無線基座音響的藍牙裝置將會自動連接，不會出現在清單中。
2. 如果更換已與流動裝置配對的無線基座音響，則在與新裝置配對之前，應刪除儲存於裝置中的其餘設定。
  -  → <Clear data> (清除資料)。



- 在啟動應用程式之後，執行不會因您使用普通充電器對流動裝置充電而中斷。
- 在銜接模式下連接 Samsung Galaxy 裝置後再連接其他裝置至無線基座音響時，可能必須於 Samsung Galaxy 裝置中關閉藍牙模式。
- 如果在將 Samsung Galaxy 裝置連接到雙基座時遇到問題，請關閉裝置的藍牙模式。

### <Apple 裝置>

1. 如上所述選擇模式，然後如「連接裝置到雙基座」(第 12 頁) 所述將 Apple 裝置連接到雙基座。您將會聽到鈴聲。
2. 在 Apple 裝置的主螢幕中選取 <Music> 功能表。
3. 選取並播放所需的音樂。
  - 音樂將透過無線基座音響的音箱播放。



- 當使用您的裝置播放視訊時，播放 / 暫停 / 下一個 / 上一個操作可能無法使用。使用您裝置上的按鍵來操作它。



## 相容性清單(Apple 裝置)

銜接模式相容的 iPod/iPhone 型號

在將 iPod/iPhone 用於本設備之前，請將其軟件更新至最新版本。

- iPod touch (第 4 代)
- iPod touch (第 3 代)
- iPod nano (第 6 代)
- iPod nano (第 5 代)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod classic
- 根據 iPod 軟件的版本，您的裝置可能不相容或無法正常作業。
- × 如果您連接不相容的 Apple 裝置，待機 LED 將會閃爍。

## 使用藍牙模式

將藍牙裝置連接至無線基座音響。(請參閱第 15 頁)

要在無線基座音響處於藍牙模式時連接藍牙裝置，請在裝置的藍牙清單中搜尋 Wireless Audio with Dock。選取 Wireless Audio with Dock，然後連接。在 Wireless Audio with Dock 連接後，選取並播放所需的音樂。

音樂將透過無線基座音響的音箱播放。



- 如果要更換透過藍牙模式連接至其他裝置的裝置，請中斷現有裝置的連接，然後嘗試連接到您要使用的其他裝置。
- 在藍牙模式下，播放 / 暫停 / 下一個 / 上一個功能對於某些型號及應用程式可能無法使用。
- 如果在無線基座音響正從 AUX 輸入來源播放時操作與無線基座音響配對的藍牙裝置，可能會導致聲音不流暢。

## 從無線基座音響中斷與藍牙裝置的連接

您可以從無線基座音響取消藍牙配對。如需說明，請參閱藍牙裝置的使用說明書。


- 無線基座音響將會中斷連接。



- 藍牙連線僅在藍牙裝置靠近設備時有效。如果藍牙裝置移出有效範圍，連線會自動切斷。即使在有效範圍內，聲音品質也可能會由於障礙物 (如牆壁或門) 而下降。
- 如果藍牙裝置進入有效的範圍，您可以重新啟動以恢復與藍牙裝置的配對。

# 功能

## 高級功能

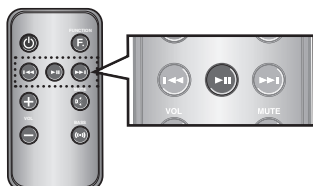


### 播放 / 暫停

在播放過程中，按 ►|| 鍵。

- 按下 ►|| 鍵可暫時停止播放檔案。  
再次按下 ►|| 鍵可播放選定的檔案。



- 此功能在某些模式下無法運作。

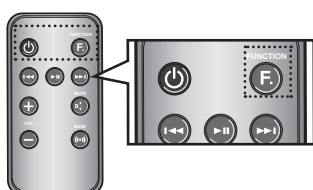

### 使用功能


變更模式以切換至 Docking 及 AUX 來源。

按本設備遙控器上的 **FUNCTION (功能鍵)**。

- 每次按下該鍵時，選擇變更如下：iPod (iPhone) → Galaxy (藍牙) → AUX 模式



- 如有多個裝置同時連接到本產品，按遙控器上的 FUNCTION (功能鍵) 檢查要使用的功能。

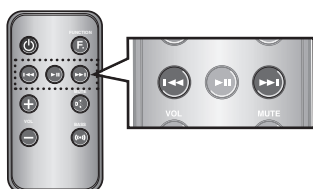


### 向前跳轉 / 倒轉

在播放過程中，按 ◀◀, ▶▶ 鍵。

- 若具有多個檔案且按下 ▶▶ 鍵，將會選擇下一個檔案。
- 若具有多個檔案且按下 ◀◀ 鍵，將會選擇上一個檔案。




- 此功能在某些模式下無法運作。

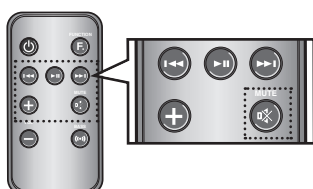

### 使聲音靜音

這在應答門鈴或電話時有用。

1. 要使本設備的聲音靜音，按遙控器上的 **MUTE (靜音鍵)** (🔇)。
2. 再按遙控器上的 **MUTE (靜音鍵)** (🔇) (或者按 **VOLUME +/-**) 以恢復聲音。

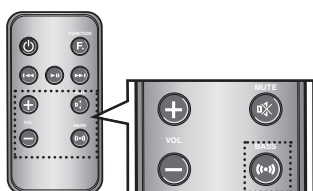

### 使用 BASS 功能

可讓您根據自己的喜好最佳化重低音音效。

按本設備遙控器上的 **BASS**。

- 每次按下該鍵時，選擇變更如下：BASS ON → OFF

# 故障排除

在請求服務之前，請檢查下列內容。

症狀	檢查	解決方法
設備無法開啟電源。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源線是否插入插座？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>將電源插頭連接至電源插座。</li> </ul>
按下按鍵時，相應的功能無法運作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>無線基座音響或遙控器是否暴露於靜電？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>拔下電源插頭，然後重新連接。</li> </ul>
沒有聲音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>設備是否正確連接至裝置？</li> <li>靜音功能是否開啟？</li> <li>音量是否設定為最小？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>正確連接。</li> <li>按下 Mute (靜音) 鍵以取消此功能。</li> <li>調整音量。</li> </ul>
遙控器不起作用。	<ul style="list-style-type: none"> <li>電池是否用盡？</li> <li>遙控器與主機之間的距離是否太遠？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>更換新電池。</li> <li>靠近主機操作。</li> </ul>

# 附錄

## 規格

型號名稱	DA-E550	
一般	重量	1.6 kg
	尺寸 (W x D x H)	462.7 x 151.8 x 122.3 mm
	工作溫度範圍	+5°C~+35°C
	工作濕度範圍	10 % 到 75 %
放大器	額定輸出功率	5W/CH，4OHM，THD = 10%，1kHz
	輸入靈敏度 / 阻抗	800mV/20Kohm
	訊噪比 (模擬輸入)	65 dB
	分離度 (1kHz)	60 dB
頻率回應	模擬輸入	20Hz~22kHz(±3 dB)
DOCKING 額定值	iPod	5 V 1.0 A
	Galaxy	5 V 1.0 A

\* 訊噪比、失真度、分離度與可用靈敏度基於使用 AES (音訊工程學會) 指導原則的量測。

\*: 額定規格

- Samsung Electronics Co., Ltd 保留隨時變更規格的權利，恕不另行通知。

- 重量和尺寸為估計值。

- 如需電源和功耗的詳細資訊，請參閱本產品隨附的標籤。



## 在全球範圍內聯絡三星

如果您有任何關於三星產品的問題或建議，請聯絡三星客戶服務中心。

區域	聯絡中心 ☎	網址
■ 亞太地區		
澳洲	1300 362 603	www.samsung.com
紐西蘭	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
中國	400-810-5858	www.samsung.com
香港	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
印度	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
印尼	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
馬來西亞	1800-88-9999	www.samsung.com
菲律賓	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) (適用於 PLDT) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) (適用於 Digitel) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) (適用於 Globe) 02-5805777	www.samsung.com
新加坡	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
泰國	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
台灣	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
越南	1 800 588 889	www.samsung.com
■ 中東		
阿拉伯聯合大公國	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
阿曼	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
科威特	183-2255	www.samsung.com
巴林	8000-4726	www.samsung.com
埃及	08000-726786	www.samsung.com
約旦	800-22273	www.samsung.com
伊朗	021-8255	www.samsung.com
摩洛哥	080 100 2255	www.samsung.com
沙烏地阿拉伯	9200-21230	www.samsung.com
■ 非洲		
尼日利亞	0800-726-7864	www.samsung.com
加納	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
象牙海岸	8000 0077	www.samsung.com
塞內加爾	800-00-0077	www.samsung.com
喀麥隆	7095- 0077	www.samsung.com
肯雅	0800 724 000	www.samsung.com
烏干達	0800 300 300	www.samsung.com
坦桑尼亞	0685 88 99 00	www.samsung.com
南非	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com



Code No. : AH68-02475C (00)